


Volba správného nástroje


Držák nástroje: TMSR VBD: TM L=10,4 mm
Pro malé průměry otvorů do 9,5 mm




Držák nástroje: TMSR VBD: TM2
Pro závitů o standardní délce

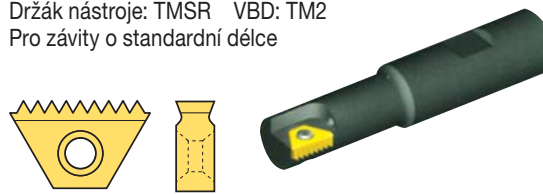

Držák nástroje: TMSR VBD: TM2
Pro dlouhé nebo zapuštěné závitů

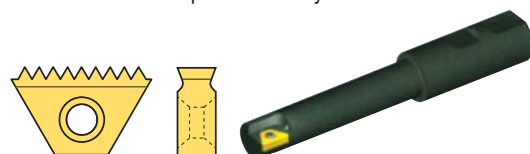


Držák nástroje: TMSR VBD: TM2 (BSPT, NPT, NPTF)
Závitů o standardní délce

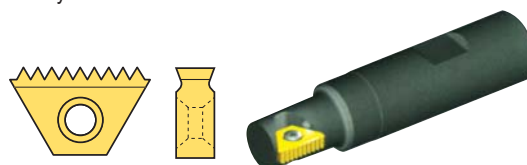


Metody frézování závitů


● Vnější závitů

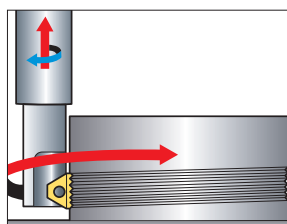


Pravotočivý závit

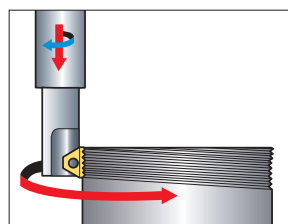

Levotočivý závit

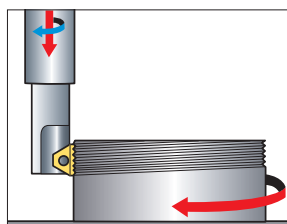


Pravotočivý závit

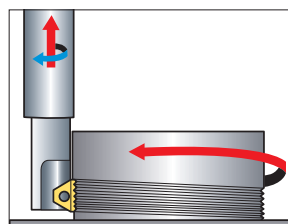


Levotočivý závit


● Vnitřní závitů

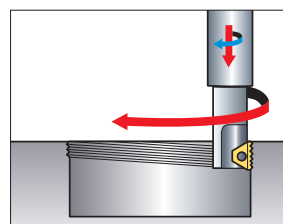


Pravotočivý závit

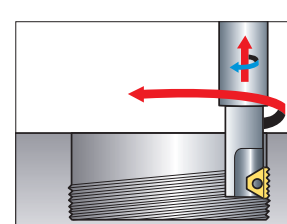

Levotočivý závit

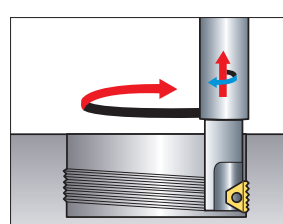

Pravotočivý závit

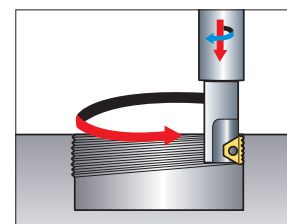

Levotočivý závit